


## Accessoires pour pompes de relevage de condensats

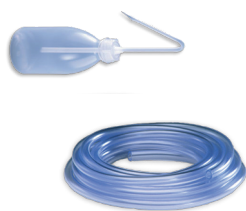

<b>ACC 00401</b>	Burette d'amorçage permettant de tester les pompes
<b>ACC 00150</b>	Tube transparent Ø intérieur 6mm en bobine de 50 mètres
<b>PE 5001</b>	Tête de recharge pour pompe PE 5000
<b>PE 5002</b>	Tuyau de recharge pour pompe PE 5000
<b>PE 5003</b>	Adaptateur Ø 6 mm / Ø 15 mm + tube caoutchouc pour pompe PE 5000
<b>TUY</b>	Tuyau de recharge pour pompe STANDARD et UNIVERSAL

## Tuyaux d'évacuation des condensats



<b>DH 16</b>	Tuyau annelé souple Ø 16 mm (rouleau de 50 mètres, prix par mètre)
<b>DH16Y</b>	Pièce Y pour DH 16
<b>FP 2633</b>	Réduction - raccord rigide/souple 16 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm
<b>FP 2634</b>	Réduction - raccord rigide/souple 18 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm
<b>FP 2635</b>	Réduction - raccord rigide/souple 20 mm < 14 - 16 - 18 - 29 mm

## Produits d'entretien



### Nettoyage - détergent - désodorisant

<b>CLEAN-S-SAFE</b>	Pulvérisateur (400ml) pour condenseur et évaporateur, non toxique et biodégradable
<b>CLEAN-N-SAFE</b>	Dissolvant (5 litres à diluer) pour condenseur et évaporateur, non toxique et biodégradable
<b>PRO TREAT 153</b>	Tablettes (6) pour bac de condensat, élimine odeurs et crasses



### Protection FlowPlus

<b>SCM-183-16</b>	Tablettes (25) pour bac de condensat, prévient la formation de vase, longue durée (min. 3 mois)
-------------------	---

## Télécommande universelle



**KT208**

Cette télécommande permet de contrôler le fonctionnement de la majorité des climatiseurs split de différentes marques. Après sélection du code imputable au climatiseur, il est possible d'activer les différents modes, de sélectionner la température désirée ainsi que la vitesse du ventilateur.

## Auto-transformateurs électriques (3x230V - 3x400V): sur demande

## Gaines, diffuseurs d'air en textile, grilles et plenum: voir chapitre

### **VENTILATION & Air TREATMENT Units**