

## Mode d'emploi pour l'utilisateur


2018-04-13 art.no.: 62235

### LAMPES TÉMOINS DU DISPLAY

1. Display (écran) - indicateur de la température et paramètres de réglage.
2. Le témoin rouge est allumé lorsque l'appareil chauffe.
3. Réduction nocturne - témoin vert. Il est allumé lorsque le programme nocturne est enclenché.
4. Le témoin vert est allumé lorsque le programme «confort» est en fonction.

### FONCTIONS DES TOUCHES

- augmenter la température, le temps ou tout autre paramètre
- diminuer la température, le temps ou tout autre paramètre
- touche de sélection «moins»
- touche de sélection «plus»
- touche de confirmation des fonctions

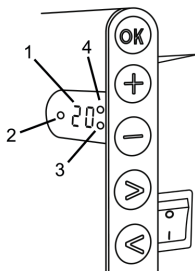

### MODE DE FONCTIONNEMENT

La mise en route de l'appareil se fait via l'interrupteur sur le côté droit de l'appareil. Lors de la première mise en service, le convecteur fonctionne en mode confort 22°C, le display indique qu'aucune programmation n'a été introduite. Le convecteur maintiendra la température indiquée sur le display si l'utilisateur ne sélectionne pas le programme désiré du menu programme. Vous pouvez créer votre programme hebdomadaire (P1) ou vous pouvez utiliser les programmes existants «office» (P2) ou «home» (P3). Le programme hebdomadaire déterminera quand le convecteur maintiendra la température de confort (22°C) et quand il maintiendra la température réduite qui économise l'énergie (17°C).

### SÉLECTION DES MENUS

En pressant la touche pendant 3 secondes, la sélection des menus est activée ou désactivée. Utilisez les touches et pour défiler dans la liste, choisissez le menu désiré et confirmez via .

Options	Description de la fonction
<b>td</b>	<b>Réglage de l'heure de l'appareil</b> Encodé le jour de la semaine via   : 1-lundi, 2-mardi, etc. et confirmez via . Encodé l'heure : 0-23 et confirmez via . Encodé les minutes : 0-59 et confirmez via . Si l'heure et le jour ne sont pas encodés, vous ne pourrez pas avoir accès aux autres menus.
<b>Pr</b>	<b>Réglage du programme hebdomadaire</b> P1 vous informe que vous allez ajuster le programme de l'utilisateur. Confirmez en appuyant sur . Via  et , choisissez quels jours seront traités : 7d-7 jours, 5d-5 jours de travail, 2d-week-end, d1-lundi, d2-mardi, d3-mercredi, d4-jeudi, d5-vendredi, d6-samedi, d7-dimanche et confirmez via . Via les touches  et  vous choisissez les heures, de 00 à 23, et la température désirée sera attribuée à chaque heure :  température réduite, nocturne (témoin vert au-dessus de  est allumé),  température de confort (témoin vert au-dessus de  est allumé). Après avoir pressé la touche , vous retournez dans la liste de sélection du jour désiré pour la programmation ou quittez le menu de sélection en pressant la touche  pendant 3 secondes. Si vous désirez encoder un programme hebdomadaire, voyez le chapitre «Programme menu». La dernière valeur utilisée sur le display sera attribuée à la température confort.
<b>Co</b>	<b>Réglage de la température de confort</b> Sélectionnez la température de confort désirée via  et . En pressant  vous confirmez la température de confort.
<b>rd</b>	<b>Réglage de la température réduite - nocturne</b> Sélectionnez la température nocturne via  et . En pressant  vous confirmez la température réduite.
<b>OP</b>	<b>Fonction détection fenêtre ouverte</b> Sélectionnez ON ou OFF via les touches  ou . Cette fonction est désactivée par défaut. La fonction fenêtre ouverte détecte lorsqu'une fenêtre est ouverte (détection d'une chute de la température sur une période très courte). Lorsque le convecteur détecte l'ouverture d'une fenêtre, le chauffage se coupe et permute automatiquement vers le mode antigel en maintenant une température de 7°C et «AF» apparaît sur le display. Lorsque la fenêtre est à nouveau fermée, le convecteur permute automatiquement sur le programme prévu.
<b>C</b>	<b>Calibrage de la température</b> La température ambiante apparaît sur le display. Si elle ne correspond pas à la température ambiante mesurée, vous pouvez la calibrer. Par exemple, le convecteur indique qu'il y a 20°C alors qu'il fait 22°C dans le local, vous pouvez l'ajuster à la température exacte.

<b>AS</b>	<b>Adaptation de la mise en route</b> Sélectionnez ON ou OFF de l'adaptation de la mise en route en utilisant les touches  et . Cette fonction recherche la température programmée par l'utilisateur à une heure déterminée. Par exemple si vous désirez la température de 22°C à 9h, le convecteur déterminera quand il se mettra en route pour atteindre les 22°C désirés.
<b>rE</b>	<b>Réglage d'usine</b> Pressez OK et une fois l'écran éteint, pressez et maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que «00» apparaisse à l'écran.

### MENU PROGRAMME

En enfonçant la touche , vous activez le programme hebdomadaire. Pressez les touches ou pour accéder à la liste suivante :

Options	Fonction
<b>P1</b>	Le programme hebdomadaire est activé et peut être ajusté aux besoins de l'utilisateur.
<b>P2</b>	Le programme «office» est activé, il assurera une température confortable pendant les heures de bureau.
<b>P3</b>	Le programme «home» est activé, il assurera une température confortable le matin, le soir ou pendant le week-end toute la journée.
<b>OF</b>	Le programme nuit est activé pendant lequel le convecteur n'est pas activé tout en maintenant les réglages de l'horloge.
<b>nP</b>	Le programme hebdomadaire est désactivé et le convecteur fonctionnera en fonction des valeurs apparaissant sur l'écran.

Les programmes désirés peuvent être sélectionnés en pressant .  
Temps de la température confort dans le programme hebdomadaire :

Jour	Heures de la température de confort		
	P1	P2	P3
<b>Lundi</b>	00-23	07-17	06-08, 15-23
<b>Mardi</b>	00-23	07-17	06-08, 15-23
<b>Mercredi</b>	00-23	07-17	06-08, 15-23
<b>Jeudi</b>	00-23	07-17	06-08, 15-23
<b>Vendredi</b>	00-23	07-17	06-08, 15-23
<b>Samedi</b>	00-23		07-23
<b>Dimanche</b>	00-23		07-23

### FONCTIONS ADDITIONNELLES

#### Ajustement permanent de la température dans le programme hebdomadaire.

Si vous ajustez la température apparaissant sur l'écran en utilisant et et en pressant OK lorsque les LED de la température de confort ou la température réduite sont allumés, le programme ajustera automatiquement la température suivant le mode en fonction.

#### Ajustement temporaire de la température dans le programme hebdomadaire

Si vous ajustez la température visible sur l'écran en utilisant et , ne pressez pas la touche OK lorsque le témoin de la température de confort ou la température réduite est allumé sinon la nouvelle température encodée ne sera valable que jusqu'au changement de nouveau programme. Pendant un ajustement temporaire de la température du programme hebdomadaire, un témoin lumineux clignotera au-dessus de ou .

#### Sécurité enfants ou personnes non autorisées

Le thermostat peut être sécurisé pour les enfants ou personnes non autorisées. Cette fonction peut être enclenchée ou désactivée en enfonçant les touches et simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que vous apercevez «cc» sur l'écran.

#### Dimmer la lumière (diminution automatique de la luminosité sur l'écran)

Lorsque le convecteur est en mode nuit depuis 15 secondes, l'intensité de la lumière diminue. Lorsque vous poussez sur n'importe quelle touche de l'écran du thermostat, la luminosité revient au maximum.

#### 24h de protection contre les coupures de courant

En cas de coupure de courant, le convecteur mémorise les données introduites pendant 24 heures.

Si la coupure dure plus de 24 heures, le thermostat enclenchera la dernière température utilisée. L'écran clignotera pour signaler une coupure de courant. Le clignotement durera aussi longtemps que vous n'aurez pas poussé sur une touche.