

## Bevestigingstoebehoren




### Te integreren afwerkingsprofielen voor FI

	CODE
Dak 15° - 23°	85.1420392
Dak 23° - 70°	85.1420405



### Montage-set voor FA vrije opstelling

	CODE
Vrije opstelling bij 20°	85.1420022
Vrije opstelling bij 40°	85.1420040
Vrije opstelling bij 60°	85.1420058

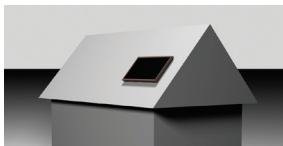

### Montage-set voor parallellopende FA op dak

	CODE
Basismateriaal voor parallelle montage (zonder bevestigingshaak)	85.1420004
<b>Haken voor verschillende daktypes</b>	
Haken voor golvende pannen	85.1430029
Haken voor platte pannen of leien	85.1420072



### Raadpleeg ons voor verder bevestigingstoebehoren!